

# 改良版 NEW PanMPO コネクタ



## ツールレス


「極性変換」&「ピンあり/なし変換」が可能  
プッシュプル仕様  
取り付け&取り外しが容易

## 極性変換

### ① プッシュプルブーツを取り外す

- ・コネクタ側面のラッチを押して、ラッチをハウジングの外側に出します。
- ・コネクタを裏返して、反対側のラッチも同じように外して、プッシュプルブーツを取り外します。

親指でラッチを押す



人差し指で支える




ラッチを外側に押し出すようにして、ハウジングの外側に出す

### ② 極性を変更する

- ・コネクタの前面を押さえながら、後部をつまんで左方向にスライドさせてハウジングを取り外します。
- ・取り外したハウジングを裏返して、コネクタに再び取り付けます。

支える

つまむ




支える

つまむ

### ③ プッシュプルブーツをハウジングに取り付ける

- ・プッシュプルブーツのラッチ部分をつまみながら、ハウジングの窓の部分にプッシュプルブーツのラッチをゆっくりと挿入します。

つまむ

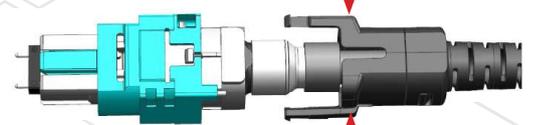


つまむ


## 極性ピンの出し入れ

- ・プッシュプルブーツとハウジングを取り外します。
- ・ハウジング内部のスロット側にある穴を探します。
- ・ハウジングに付いているピンを使って、極性ピンを出し入れをします。

ハウジング内部の穴



極性ピンの出し入れ

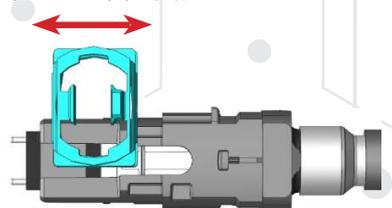

ハウジングのピン

