




## NET-ACCESS™ 垂直ブランクパネル

製品番号: CSVBP

©Panduit Corporation Japan Branch

### ブランクパネルの取り付け

垂直ブランクパネルとラック上下の水平ブランクパネルを接続している4箇所のネジを留めます。

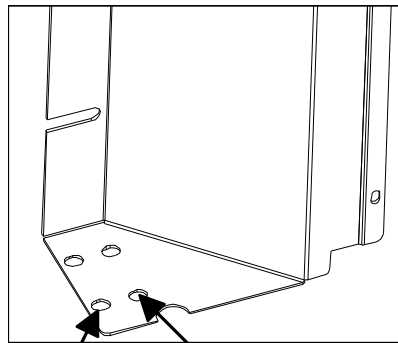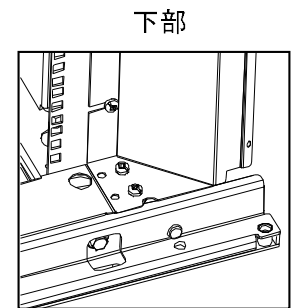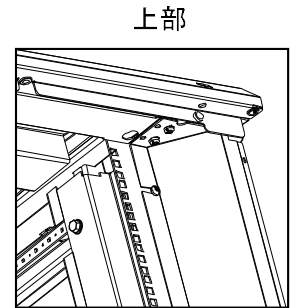


連結用取付穴      エンドパネル用取付穴

垂直ブランクパネルとマウントレールを接続している4か所をインチネジで留めます。

ブランクパネルの位置を調整します。ラック上下の水平ブランクパネルは、2か所の穴がキャビネットの内側に面するように設置します。サイドパネルを使用する場合は、垂直ブランクパネルの外側の穴を使用して水平ブランクパネルに接続されていることを確かめてください。垂直ブランクパネルはサイドパネルに対して同一平面に位置し、隙間がないようにしてください。

全てのネジを締めます。

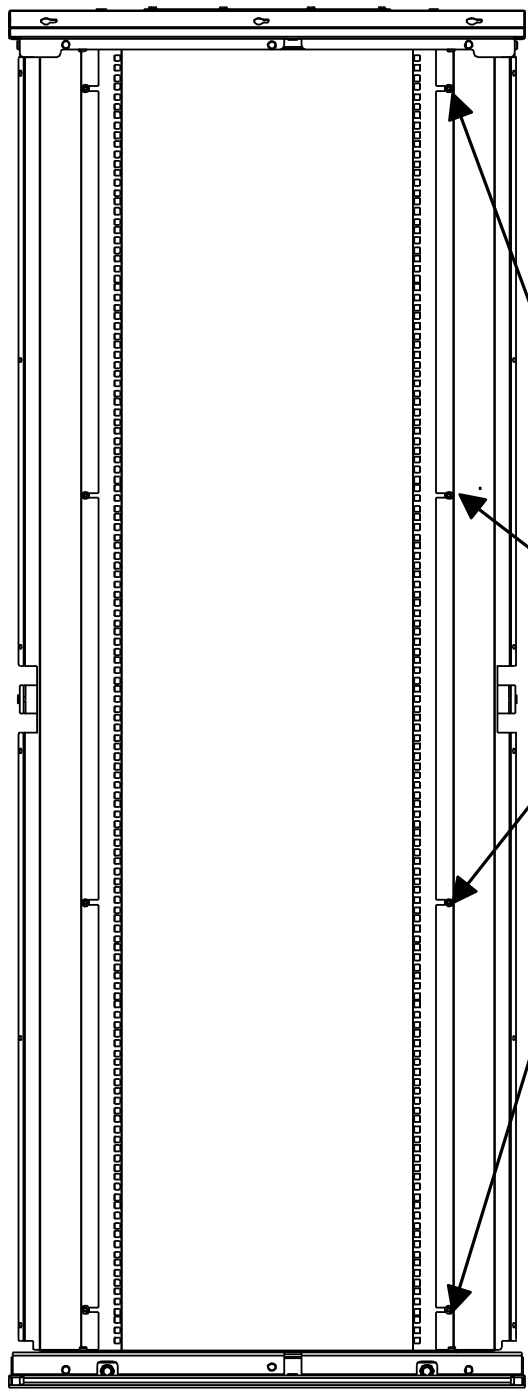

版	制定	作成	承認
一	2007年11月9日	久保	今野

## NET-ACCESS™ 垂直ブランクパネル

製品番号: CSVBP


©Panduit Corporation Japan Branch

### 垂直ブランクパネルの連結



垂直ブランクパネルと水平ブランクパネルを接続している4箇所（上部に2箇所、下部の角に2箇所）のネジを緩めます（上部に2箇所、下部の角に2箇所）。水平ブランクパネルは、2箇所の穴がキャビネットの内側に面するように設置します。垂直ブランクパネルの内側の穴を使用して水平ブランクパネルに接続されていることを確かめてください。

マウントレールと垂直ブランクパネルを接続している4箇所のネジを緩めます。隣同士の垂直ブランクパネルが重なった箇所にクリップナットを取り付けます（計6箇所）。クリップナットを取り付けた位置に6-32ネジを取り付けます。必要であればクリップナットの位置を調整します。

全てのネジを締めます。

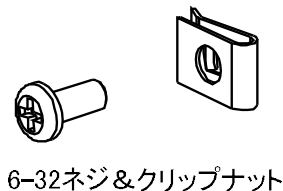

連結部を上部から見た図

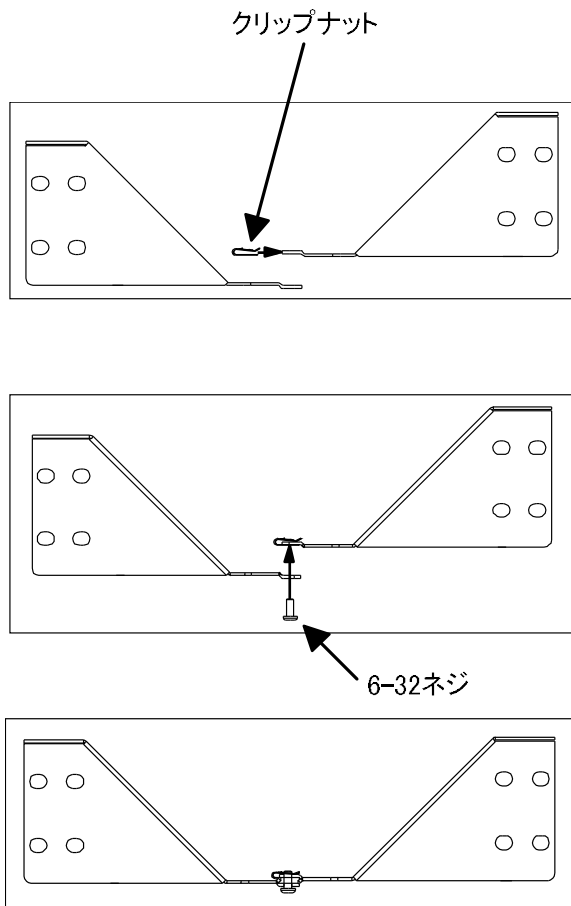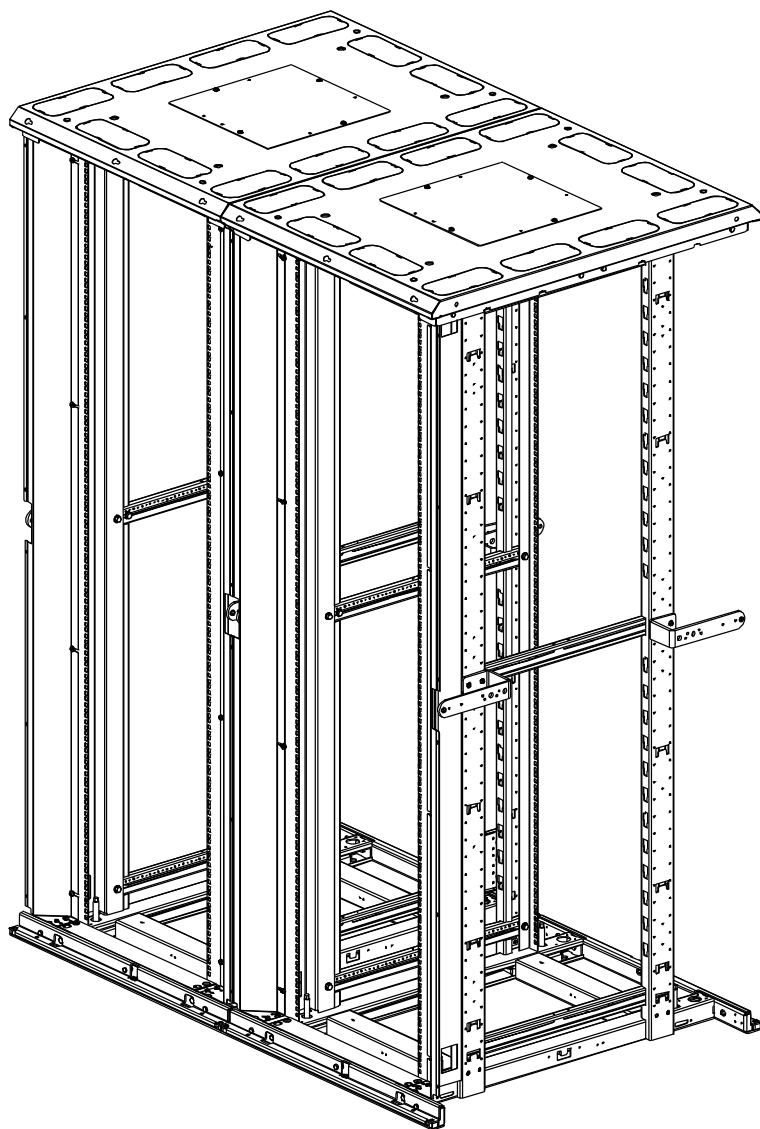

版	制定	作成	承認
一	2007年11月9日	久保	今野